


Bedienungsanleitung P-6003-FEC

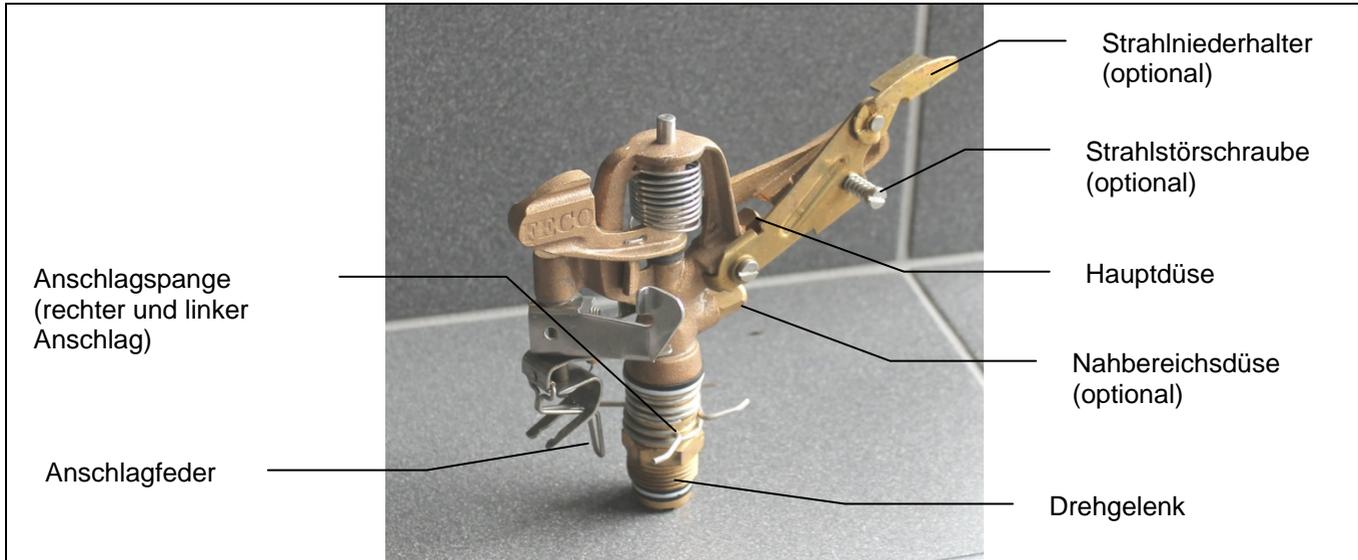

Zur Sektorvergrößerung die Spanne in Pfeilrichtung drücken



Zur Sektorverkleinerung die Spanne in Pfeilrichtung drücken



Zur Umschaltung auf Vollkreisbetrieb die Anschlagfeder nach Oben klappen



Zur Wurfweitenverkürzung oder Strahlstörung die Schraube im Uhrzeigersinn eindrehen